

Instrucciones para la instalación del juego de luces led

Cubre pieza n.º 10783, 10784X, 10785X

Contenido del juego:

- Alimentación de accesorios de 3 voltios
- Toma de potencia del control electrónico de velocidad (ESC)
- Tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 8 mm (2)
- Tornillos de cabeza semiesférica de 2,6 x 8 mm (2)
- Placa protectora de techo con barras de luces LED
- Parachoques delantero con barra de luces LED
- Plantilla de corte de carrocería
- Precintos de plástico (3)


Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2,0 mm
- Tijeras para carrocería (piezas n.º 3431 o n.º 3432, se venden por separado)

Nota: Si está utilizando una versión previa de la carrocería Mini XRT que cuenta con una abertura de ventilación en el parabrisas, deberá instalar el kit de conversión de carrocería Mini XRT (pieza n.º 10794) para garantizar una instalación adecuada.


PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑOS A LAS BATERÍAS! No la conecte la toma de corriente al conector de la batería. Solo conecte la toma de corriente al conector del control de velocidad electrónico (ESC). Siempre desconecte la batería del ESC cuando no esté en uso para evitar la posibilidad de una descarga excesiva.

1

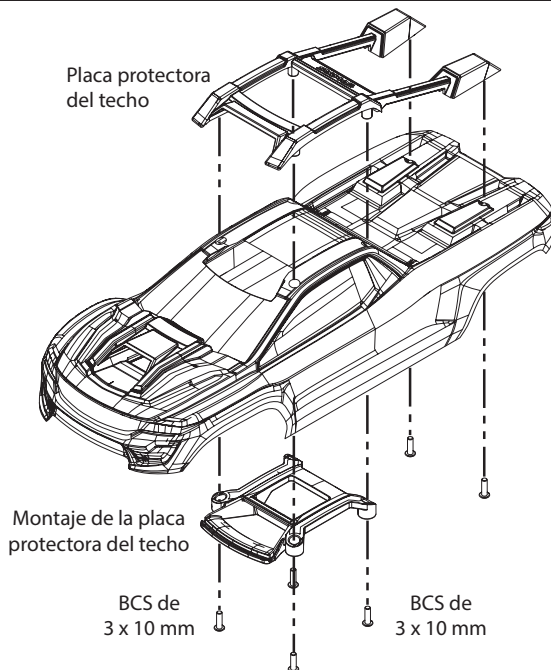


Retire la placa protectora del techo de la carrocería. Conserve y reutilice el soporte de la placa protectora del techo y el tornillo de cabeza semiesférica de 3x10 mm (6).

3

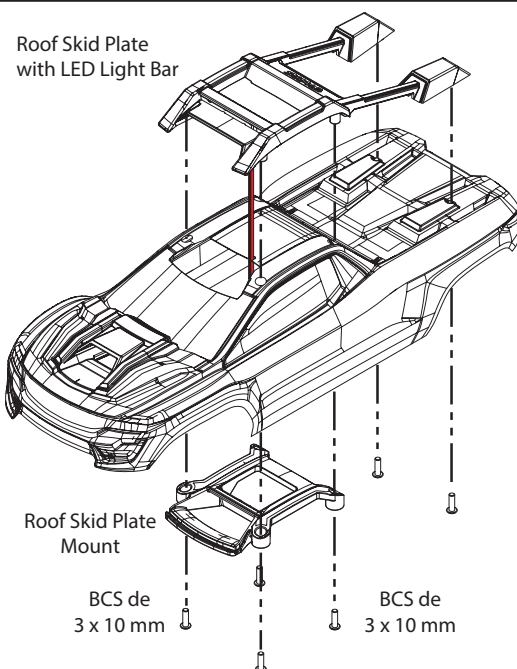


Pase el conector del arnés de cables a través de la muesca en el techo e instale la placa protectora del techo en la carrocería con los tornillos de cabeza semiesférica de 3x10 mm incluidos (6).

5

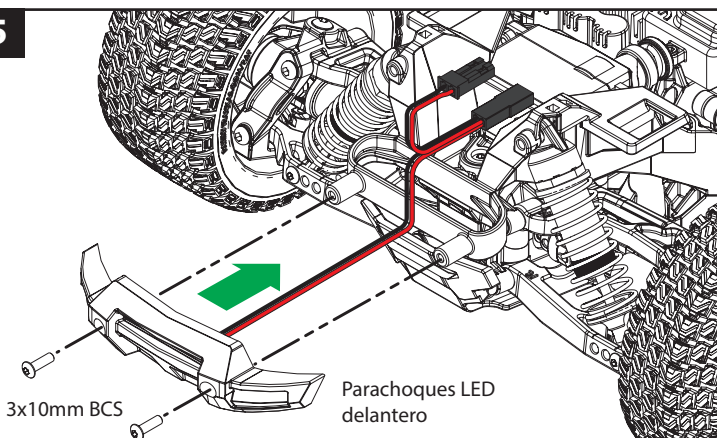

Instale el parachoques delantero iluminado incluido en el chasis utilizando el tornillo de cabeza semiesférica 3 x 10 mm (2) del paso 4. Pase el cable por encima del soporte del parachoques, tal como se muestra.

2

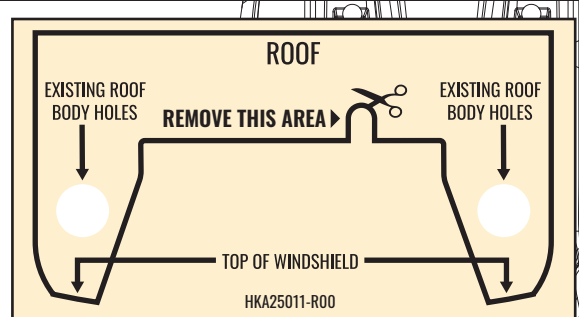

Modificación de la carrocería:


Antes de instalar la nueva placa protectora del techo, será necesario modificar la carrocería del vehículo. Despegue la parte posterior de la plantilla de corte autoadhesiva incluida. Instale la plantilla en el techo de la carrocería, alineando el borde delantero de la plantilla con la parte superior del parabrisas, tal como se muestra. Con unas tijeras para carrocería, corte con cuidado una muesca para el arnés de cables.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

Tenga cuidado con los escalpelos, los escariadores cónicos y otras herramientas de corte, ya que son extremadamente afilados y pueden causar lesiones graves, cortes profundos o pinchazos.


4

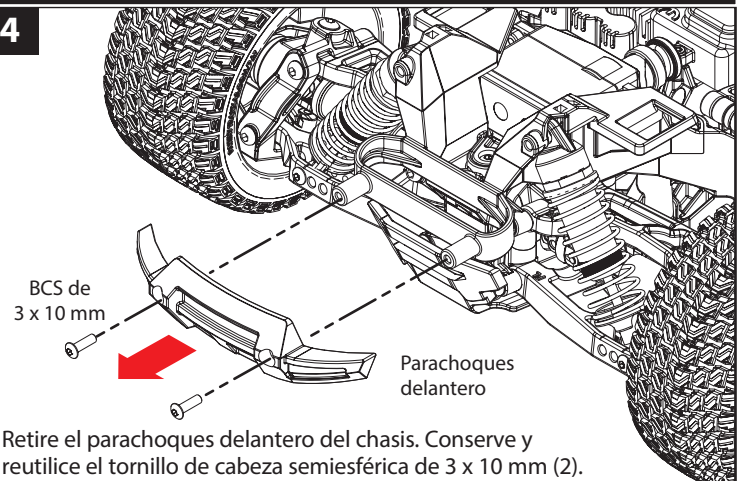

Retire el parachoques delantero del chasis. Conserve y reutilice el tornillo de cabeza semiesférica de 3 x 10 mm (2).

6


Instale la fuente de alimentación accesoria en el chasis.

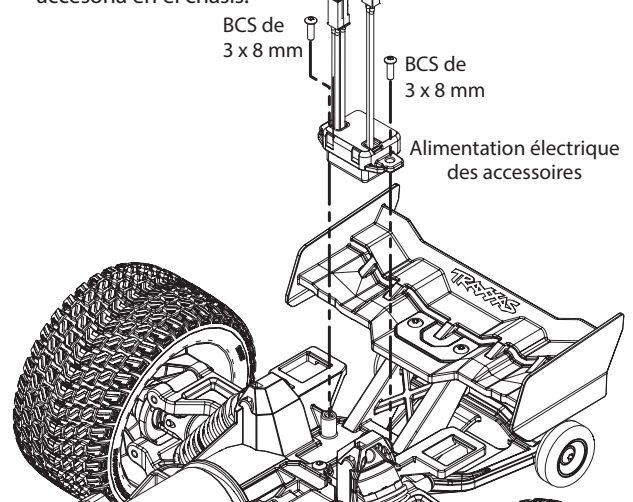


¡Nota Importante! Utilice la toma de corriente incluida como fuente directa de batería para la fuente de alimentación auxiliar. No lo conecte a la salida de alimentación del accesorio BEC del control de velocidad electrónico (ESC) (si está incluido). La conexión de accesorios de carga alta a la fuente de alimentación cuando se conecta a la salida de alimentación en un ESC podría sobrecargar el circuito BEC del control de velocidad. Esto podría provocar que el control de velocidad pase al modo de protección térmica o podría dañar el control de velocidad.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑOS A LOS ACCESORIOS! Los cables vienen preinstalados en la toma de corriente. Tenga en cuenta la polaridad y el color del cable. Asegúrese de que la polaridad sea correcta durante la instalación en el conector de alta tensión: rojo (+) (positivo), negro (-) (negativo).

7 Instale la toma de corriente en el conector de alta tensión del control de velocidad (ESC).

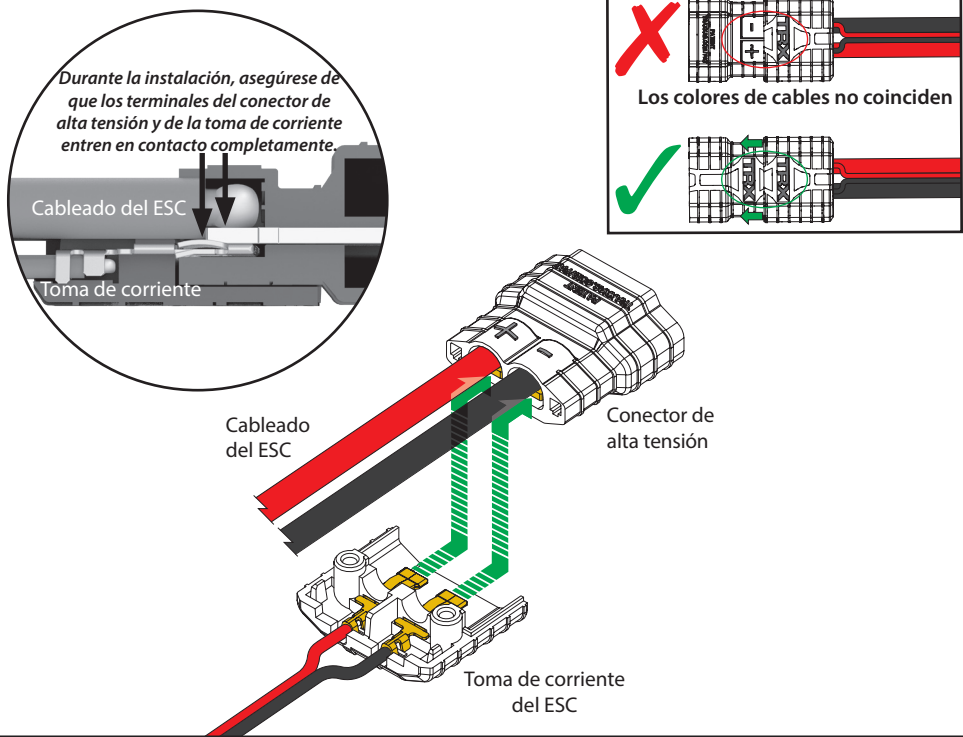

8 Instale la cubierta en la toma de corriente.

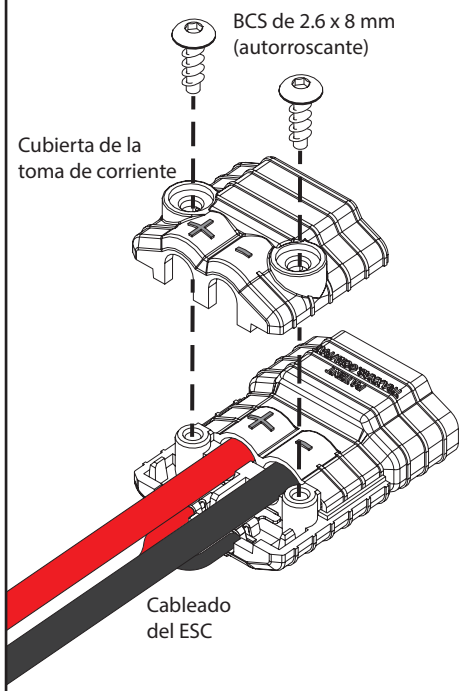


9 Diagrama de cableado

Tienda el arnés de cables desde el parachoques delantero hasta la fuente de alimentación de accesorios. Utilice las bridas (3) incluidas para fijar el arnés. **Nota: Asegúrese de que el arnés de cables se mantiene alejado de cualquier pieza móvil o superficie caliente.**

Enchufe los conectores macho negros de la fuente de alimentación de accesorios en los conectores hembra negros de los arneses de cables del parachoques delantero y de la placa protectora del techo.

Enchufe el conector macho rojo de la toma de corriente en el conector hembra rojo de la fuente de alimentación accesoria. **La fuente de alimentación accesoria y las luces LED se encenderán cuando se conecte una batería. Desconecte siempre la batería cuando no la utilice.**

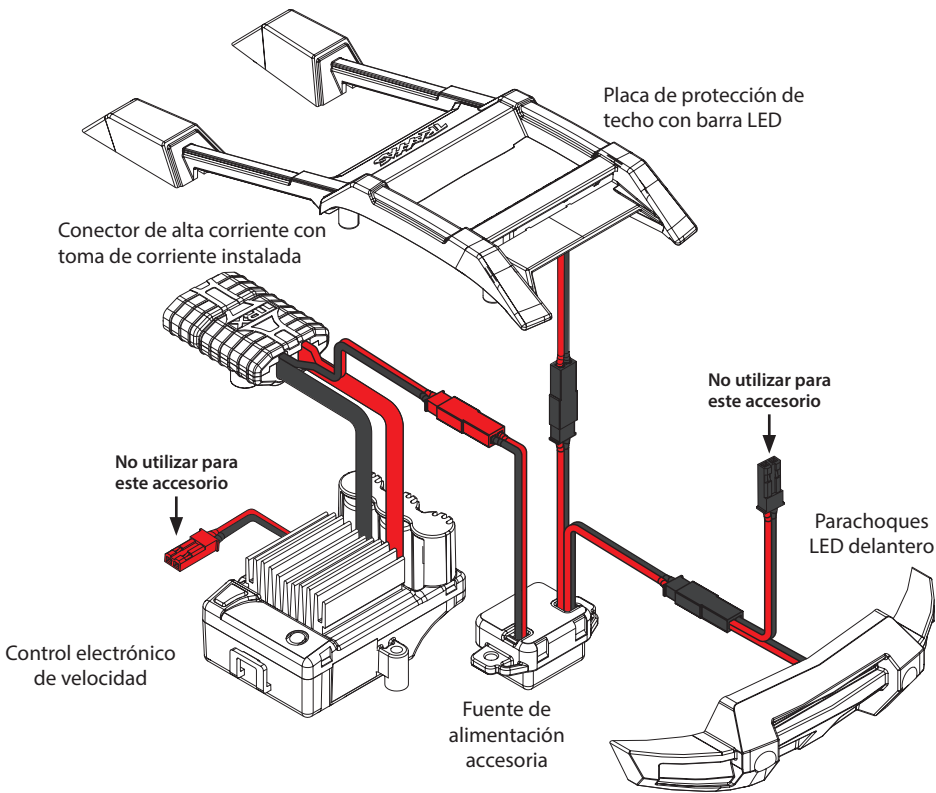

Información de la garantía

La garantía de los componentes electrónicos Traxxas incluye la ausencia de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de 30 días a partir de la fecha de compra.

Limitaciones: Cualquier y toda garantía no cubre el reemplazo de piezas y componentes dañados por abuso, negligencia, uso irrazonable o inadecuado, colisión, agua o humedad excesiva, químicos, mantenimiento poco frecuente o inadecuado, accidente, alteración o modificación no autorizados u otros elementos considerados consumibles. Traxxas no cubrirá los gastos de envío o transporte del componente defectuoso desde su localidad hasta nuestra empresa.

Garantía de por vida para el sistema electrónico de Traxxas

Una vez vencido el plazo de la garantía, Traxxas reparará los componentes electrónicos por una tarifa plana. Visite Traxxas.com/support para obtener los costos de garantía actuales y gastos.

Las reparaciones cubiertas están limitadas a los componentes no mecánicos que NO se sometieron a abuso, mala utilización o negligencia. Los productos dañados por abuso intencional, mala utilización o negligencia pueden estar sujetos a cargos adicionales. La responsabilidad de Traxxas en ningún caso excederá el precio real de compra de este producto. Para su reposición, el producto debe ser devuelto en condición de nuevo, con su embalaje y recibo de compra desglosado.



Este dispositivo cumple con las normas descritas en la Parte 15 de la FCC y con las normas canadienses RRS-210 de Industry Canada, las cuales están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.