

Instrucciones de instalación del soporte del chasis Cubre las piezas n.º 6730A, 6730G, 6730R, 6730X


Contenido del juego:

- Montaje del soporte del chasis delantero (corto) (1) (para usar en Rustler 4X4)
- Montaje del soporte del chasis delantero (largo) (1) (para usar en modelos Slash 4X4 equipados con chasis de bajo centro de gravedad)
- Montaje del soporte del chasis trasero (1)
- Varilla del soporte del chasis (1)
- Tornillos de cabeza de 3 x 8 mm (2)
- Tornillos de cabeza de 3 x 14 mm (2)
- Tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 16 mm (2)
- Tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 18 mm (4)


Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2,5 mm


Use esta pieza del juego para el modelo Rustler 4X4:

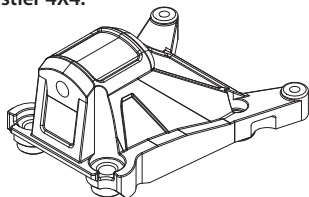


VISTA INFERIOR

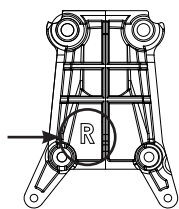


Use esta pieza del juego para el modelo Slash 4X4 (modelos equipados con chasis de bajo centro de gravedad):

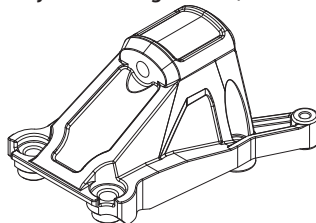


VISTA INFERIOR

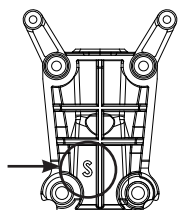

- 2** Retire los tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 10 mm (4) del chasis.

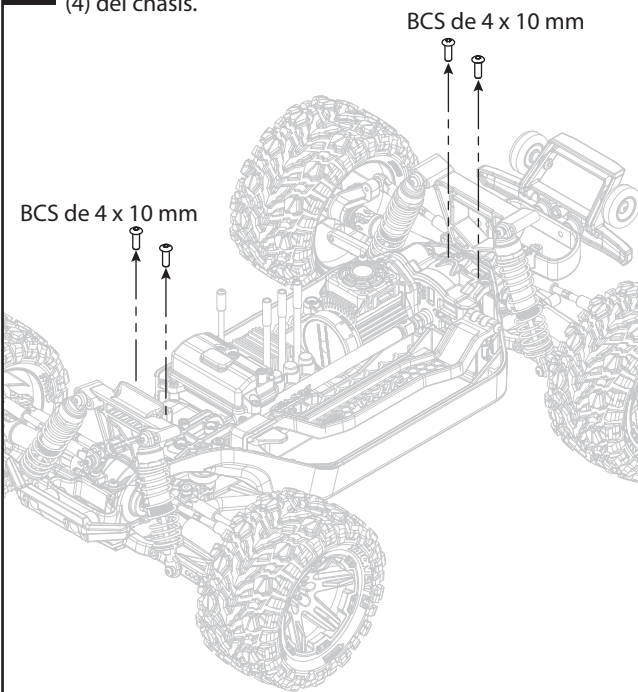

- 1** Ensamble el soporte del chasis con los tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 16 mm incluidos (2).

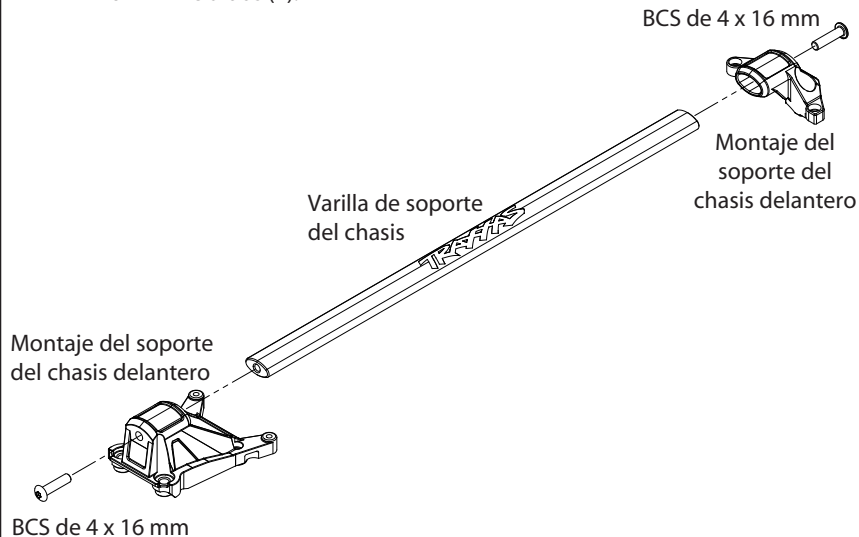

- 3** Instale el soporte en el chasis con los tornillos de cabeza de 3 x 8 mm (2), los tornillos de cabeza de 3 x 14 mm (2) y los tornillos de cabeza semiesférica de 4 x 18 mm (4).

