

**Cubre pieza n.º 9891**


**Herramientas necesarias:**

- Llave hexagonal de 1,5 mm

**Conserve y vuelva a utilizar todos los accesorios.**

2. Quite la transmisión de una sola velocidad existente del chasis quitando los tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 2 x 6 mm (4).
3. Retire y vuelva a utilizar los conjuntos del eje de transmisión central.
- 
- The diagram illustrates the removal of the existing single-speed transmission from the chassis. It shows the transmission unit being lifted away from the chassis. Four screws, labeled 'CS de 2 x 6 mm', are shown being removed from the top of the transmission. The central drive shaft assembly, labeled 'Eje de transmisión central', is shown being removed from the transmission. The diagram also shows the removal of four semi-spherical head screws (BCS) from the chassis. A large arrow points to the location where the transmission was mounted on the chassis.

4. Instale los conjuntos del eje de transmisión central en la transmisión de dos velocidades.
5. Instale el soporte de la transmisión en el chasis utilizando los tornillos de cabeza semiesférica de 2 x 6 mm incluidos (2).
6. Coloque la transmisión de dos velocidades sobre el soporte de la transmisión. Pase los cables del motor entre la transmisión y el soporte.
7. Fije la transmisión al soporte con los tornillos de cabeza semiesférica de 2 x 6 mm (4) del paso 1.
8. Vuelva a instalar la bandeja de la batería.

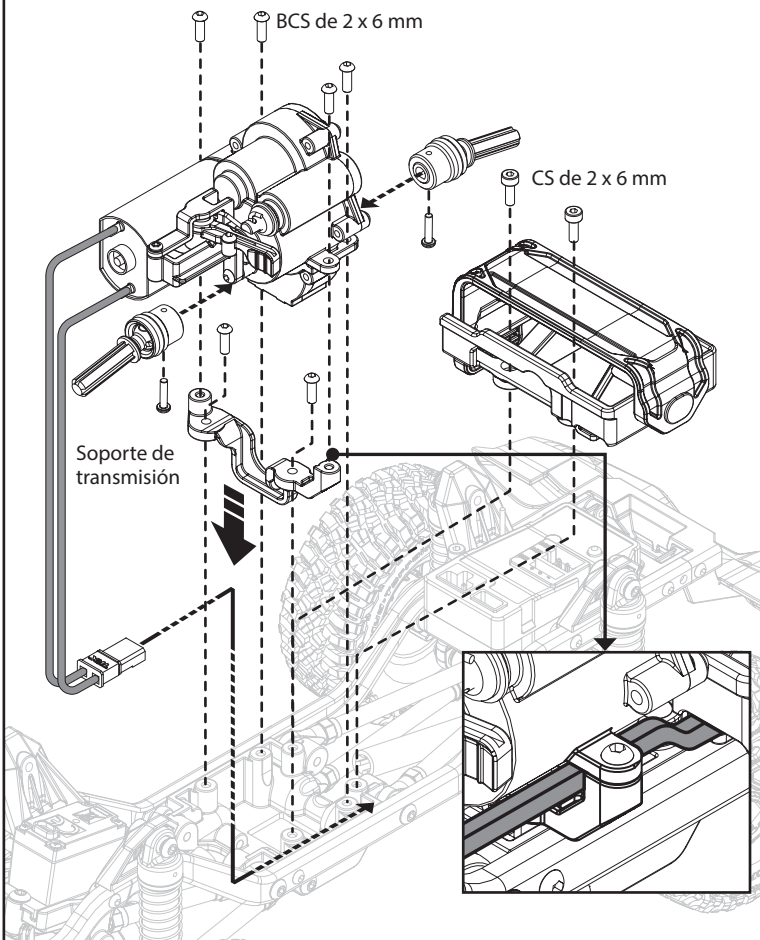


\*Tamaño real  
\*\*Adaptador de engranajes estándar

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

**1-888-TRAXXAS**

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

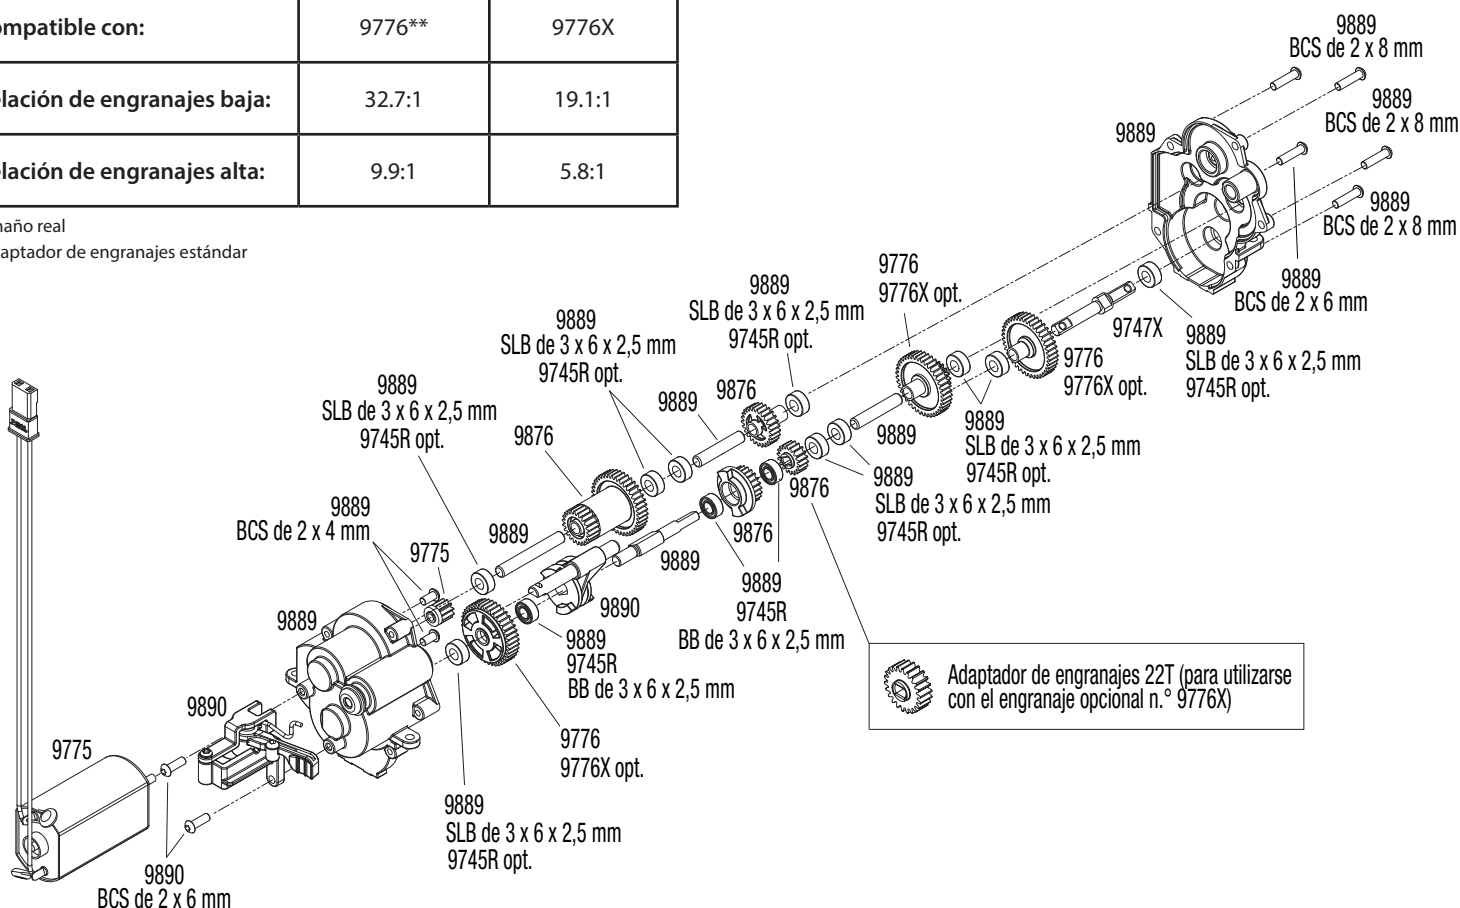

Adaptador de engranajes 22T (para utilizarse con el engranaje opcional n.º 9776X)