


Instrucciones para reparar el servo

Cubre piezas n.º 2086, 2087, 2087X, 2087R

1. Junta tórica
2. Arandela de PTFE
3. Rodamiento superior
4. Engranaje de reducción superior
5. Engranaje externo
6. Rodamiento inferior
7. Engranaje de reducción central
8. Engranaje de reducción inferior
9. Eje del engranaje de 18 mm
10. Eje del engranaje de 12 mm
11. Caja del servo
12. Junta
13. Junta tórica de 1,2 mm
14. Junta tórica de 1,5 mm

Nota : Desmonte el ensamblaje del ahorrador servo para inspeccionar si presenta algún signo de daños. Asegúrese de que el ahorrador servo esté limpio y se mueva libremente.

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al
1-888-TRAXXAS
 (1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

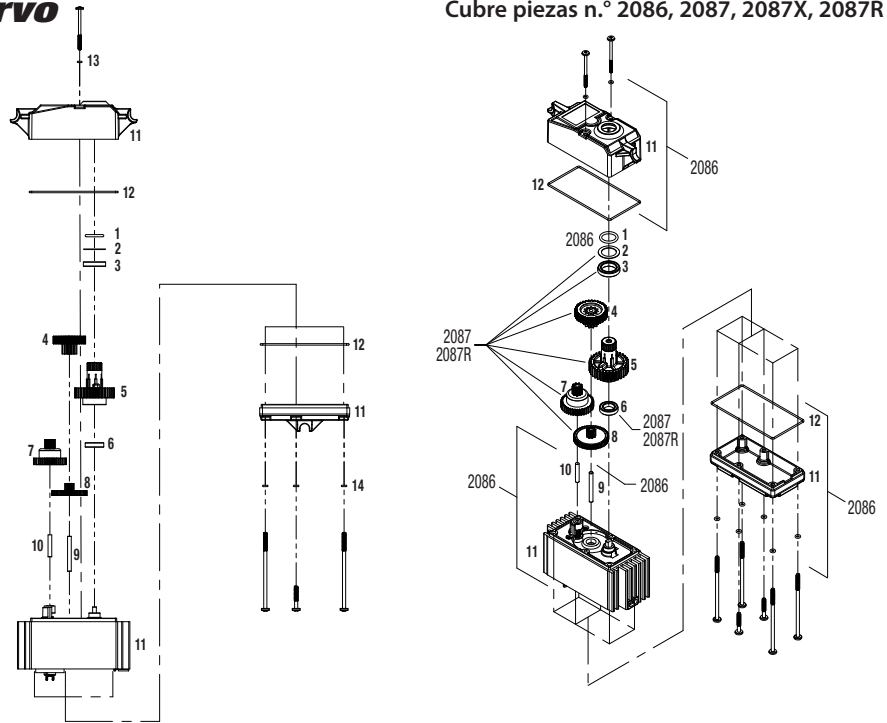

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com