

Instrucciones para la instalación del juego de luces LED - Chevrolet® Corvette® Stingray

Cubre pieza n.º 9390

Contenido del juego:

- Arnés de cableado de luces delanteras/luces traseras
- Arnés del cable de alimentación
- Precintos plásticos (9)


Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2.0 mm

Fig. 5

CABLEADO DE LA CARROCERÍA

(visto desde la parte inferior de la carrocería)

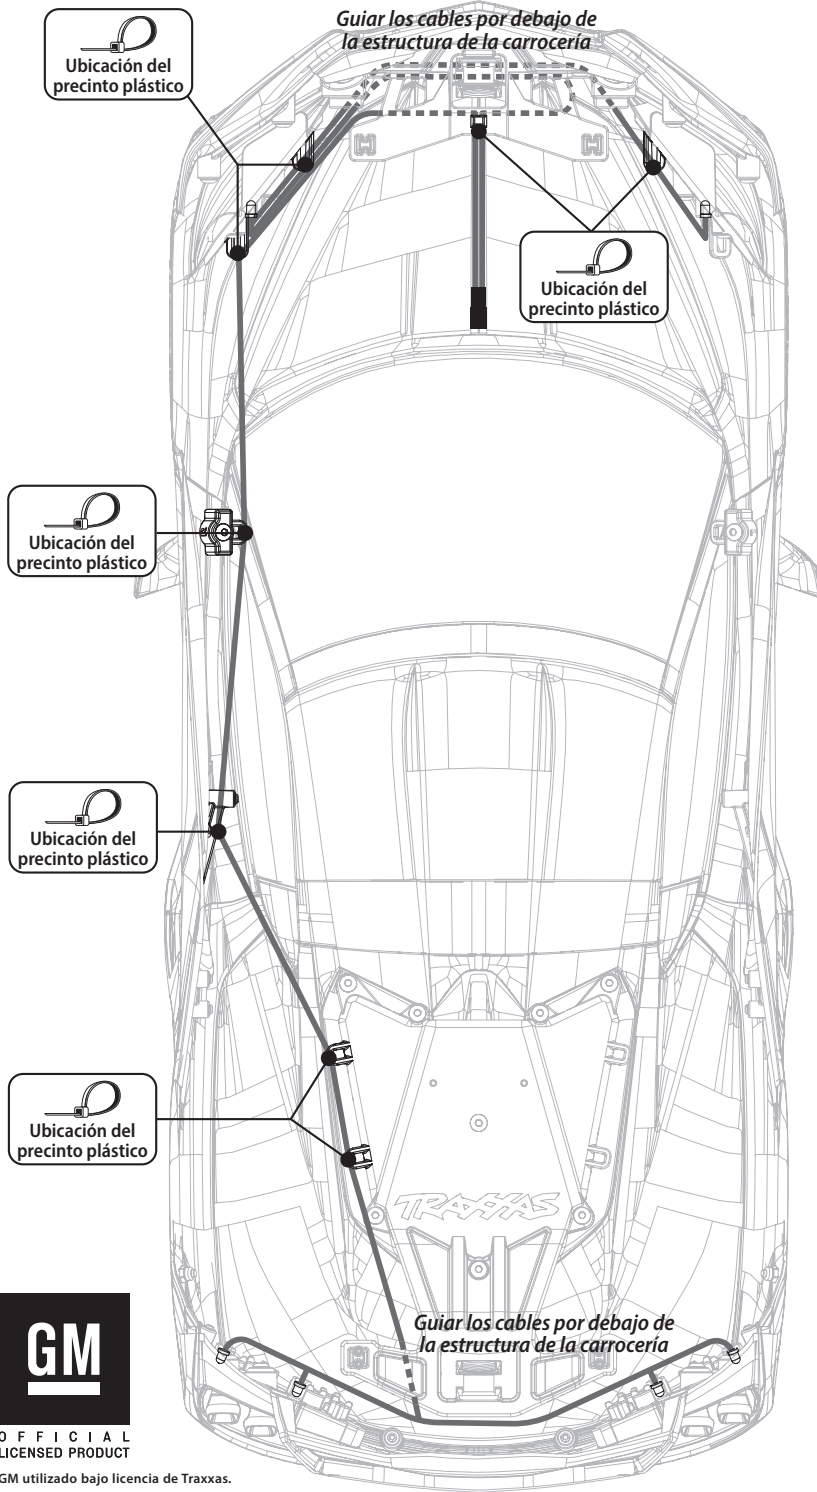

INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Retire la cubierta de la caja del receptor extrayendo los tres tornillos de cabeza de botón de 2.5 x 10 mm (Fig. 1).
2. Guíe el arnés del cable de alimentación a la caja del receptor y conéctelo en un canal abierto del receptor.
3. Asegúrese de que el sello azul de la junta tórica esté correctamente asentado en la ranura de la caja del receptor de modo que la cubierta no la apriete ni la dañe de ninguna forma.
4. Reinstale la cubierta en la caja del receptor y ajuste los tres tornillos de cabeza de botón de 2.5 x 10 mm. Inspeccione la cubierta para asegurarse de que el sello de la junta tórica no pueda verse.
5. Guíe el arnés del cable de alimentación alrededor de la caja del receptor y fíjelo al soporte del chasis con un precinto plástico (Fig. 2).

Fig. 1


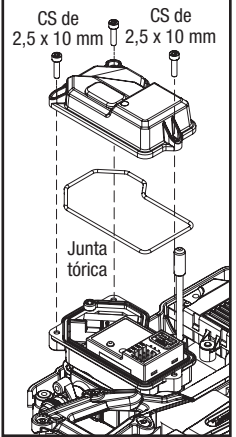


Fig. 2

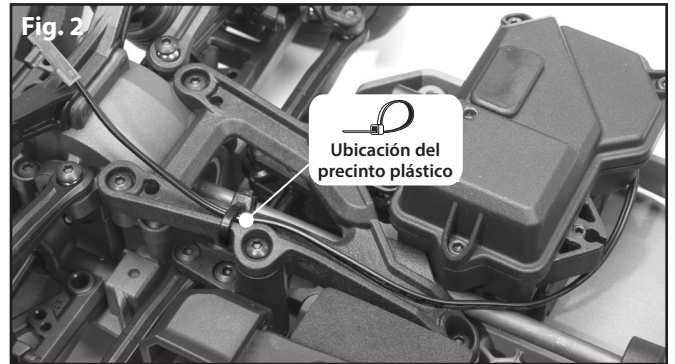

INSTALACIÓN DEL ARNÉS DEL CABLEADO DE LUZ

1. Encaje las luces delanteras LED (transparentes) dentro de los receptáculos de sus carcasas (Fig. 3).
2. Encaje las luces traseras LED (rojas) dentro de sus carcasas (Fig. 4).
3. Guíe el arnés del cableado en la estructura; utilice precintos (8) para sujetar el cableado a la estructura en las ubicaciones indicadas (Fig. 5).

Fig. 3


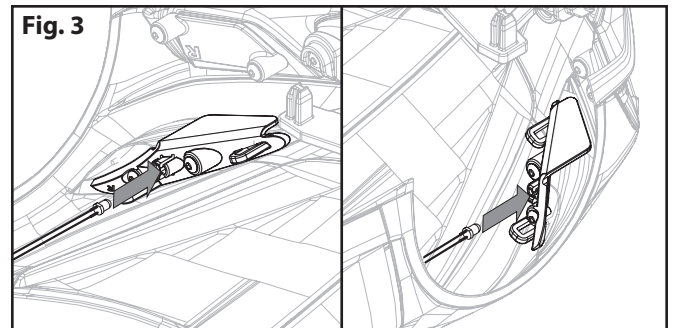


Fig. 4

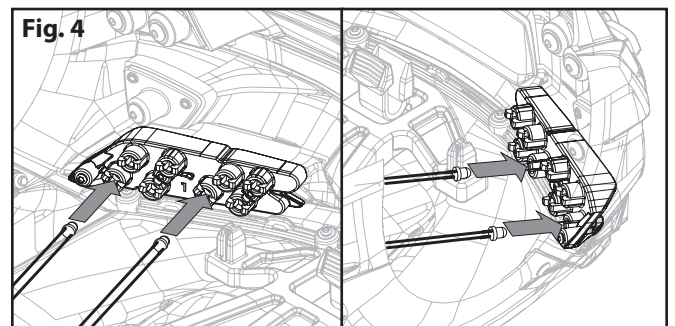

OFFICIAL
LICENSED PRODUCT

GM utilizado bajo licencia de Traxxas.